


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

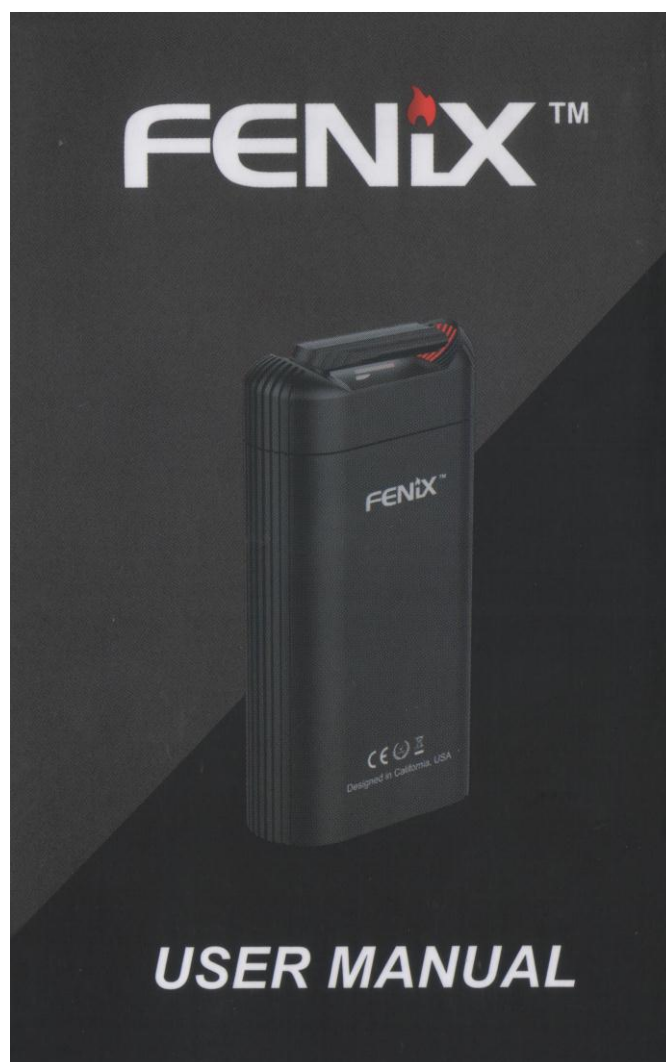

FENIX

Спасибо, что приобрели вапорайзер FENIX! Для того чтобы обеспечить его безопасное использование, пожалуйста, полностью прочтите инструкцию и предупреждения перед тем как использовать его. Несоблюдение инструкций может привести к травмам и отмене гарантии.


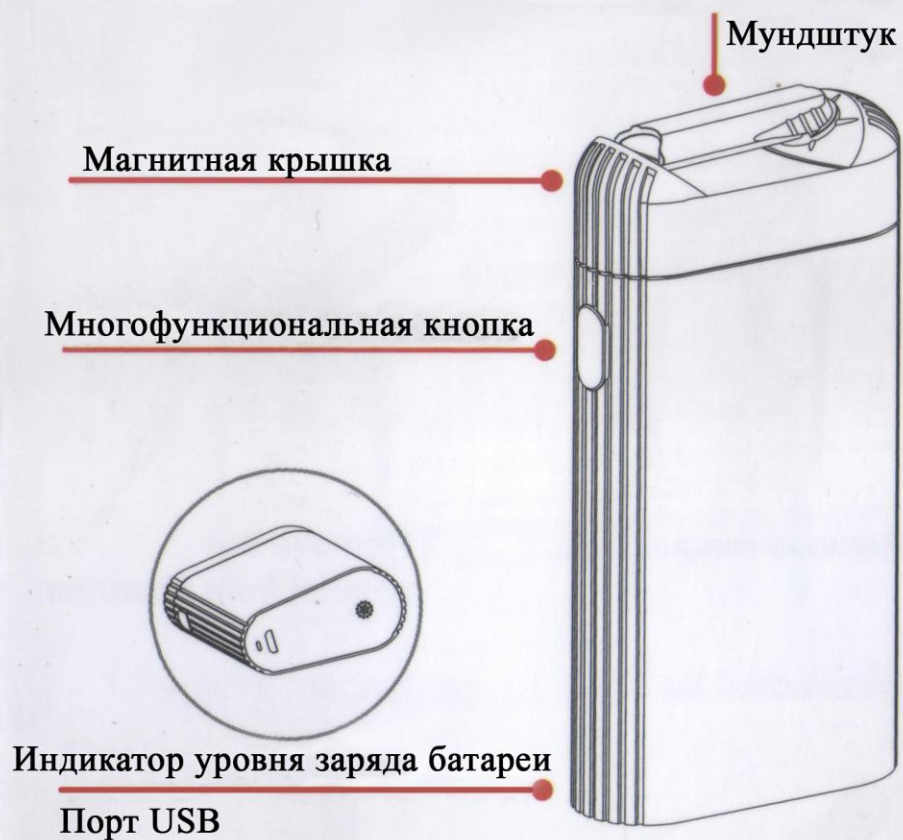
Советы пользователю:

- > Для наилучших результатов наполняйте камеру больше чем наполовину, но не слишком плотно. Это позволит теплу равномерно распределяться по камере и даст возможность перемешать субстанцию, если это будет необходимо во время использования устройства.
- > Для повышения эффективности, давайте остыть вапорайзеру после нескольких затяжек и перемешивайте субстанцию в камере.
- > Фильтр в мундштуке обеспечивает очистку испарений и делает их мягче, периодически чистьте его.
- > Убедитесь, что вы отключили устройство после использования. Для этого быстро нажмите кнопку включения/выключения пять раз в течение двух секунд.

Комплектация

- > Вапорайзер FENIX
- > Мундштук
- > Емкость для маслянистых и пастообразных субстанций
- > Щетка для чистки
- > Приспособление для добавления пастообразных субстанций
- > Кабель для зарядки от USB
- > Фильтры и силиконовые кольца

Обзор вейпера FENIX



Емкость для
маслянистых
и пастообразных
субстанций




Щетка



Приспособление
для
добавления
пастообразных
субстанций



Пинцет

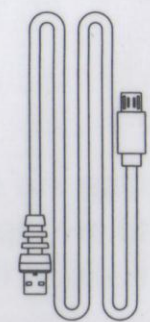

Кабель USB

Технические характеристики

- > Размер: 111 мм x 28 мм x 58 мм
- > Потребляемая мощность: постоянный ток 5 В / 1 А
- > Мощность батареи: 2200 мАч, литиевая батарея класса А
- > Нагревательная камера высшего класса с технологией прогрева воздуха
- > Время нагрева: 40 секунд
- > Два режима вдыхания: мягкий режим и продвинутый режим
- > Индикатор температуры
 - Мигание: устройство нагревается
 - Ровный свет: устройство готово
 - 4 режима температуры:
170, 180, 190, 210 градусов Цельсия
- > Порт для зарядки микро USB
- > Автоматическое отключение через 5 минут
- > Цикл зарядки батареи: более 300 зарядок

Инструкции по зарядке:

- > Индикация уровня заряда батареи
 - Отображение уровня оставшегося заряда
 - Зеленый: 100 – 60%
 - Оранжевый: 60 – 20%
 - Красный: 20 – 0%
- Индикация низкого уровня заряда батареи: светодиодный индикатор мигает попеременно красным и зеленым цветом 3 раза, после чего устройство отключится.

Использование вейпайзера FENIX


1. После наполнения камеры – включите устройство, быстро нажав многофункциональную кнопку 5 раз.
2. Устройство начнет немедленно нагреваться.
3. Чтобы изменить температуру быстро нажмите многофункциональную кнопку два раза – светодиодный индикатор изменит цвет соответствующий температуре:
 - Зеленый цвет: 170 градусов Цельсия
 - Синий цвет: 180 градусов Цельсия
 - Фиолетовый цвет: 190 градусов Цельсия
 - Красный: 210 градусов Цельсия
4. Чтобы изменить режим вдыхания нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд – светодиодный индикатор изменит частоту мигания:
 - Светодиодный индикатор мигает быстро – продвинутый режим
 - Светодиодный индикатор мигает медленно – мягкий режим.

Важные советы по использованию

- > Вапорайзер FENIX оборудован системой автоматического отключения через 5 минут для предотвращения перегрева устройства.
- > По возможности давайте устройству остыть 5 минут после отключения, хотя вы можете тут же включить его если в камере осталась субстанция и испарить ее.
- > При включении вапорайзер FENIX автоматически отобразит последние использованные настройки.




Как чистить:

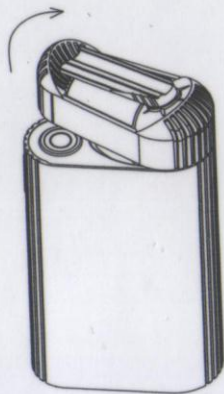

1. Снимите магнитную крышку



2. Извлеките использованную субстанцию из камеры

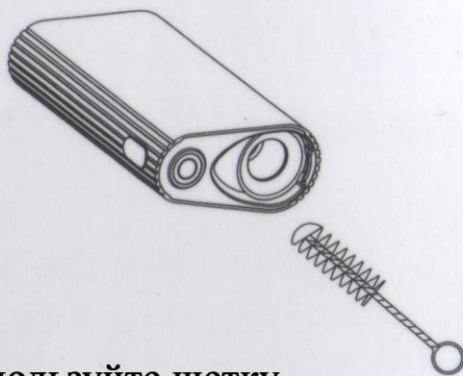


3. Используйте щетку, чтобы очистить камеру от остатков смеси




4. Закройте устройство магнитной крышкой.
Вапорайзер FENIX готов к хранению или использованию.

Использование с маслянистыми и пастообразными субстанциями:

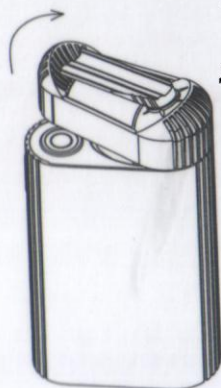

Пожалуйста, используйте пинцет,
чтобы извлечь емкость
для маслянистых и пастообразных
субстанций
сразу же после использования,
поскольку эта емкость
очень сильно нагревается.

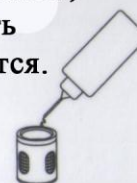


1. Снимите магнитную крышку

2. Наполните емкость
пастообразной или маслянистой
субстанцией




3. Поместите емкость для
маслянистых и пастообразных
субстанций в камеру
при помощи пинцета

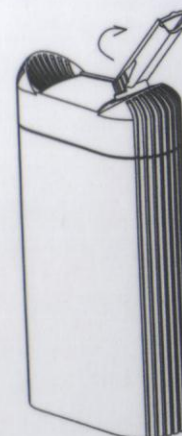


4. Закройте устройство
магнитной крышкой


Как менять фильтр

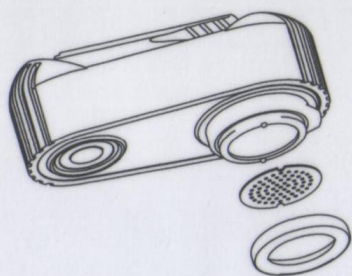

1. Извлеките силиконовое кольцо держателя фильтра из магнитной крышки

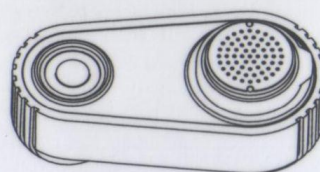

2. Поместите новый фильтр на держатель

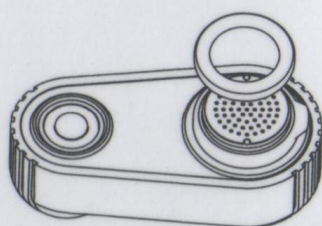

3. Установите новое силиконовое кольцо на держатель